
Mosquitero Plegable DUAL
De 1 puerta - con guía inferior de 14 mm


MANUAL DE INSTALACIÓN





Usted recibirá

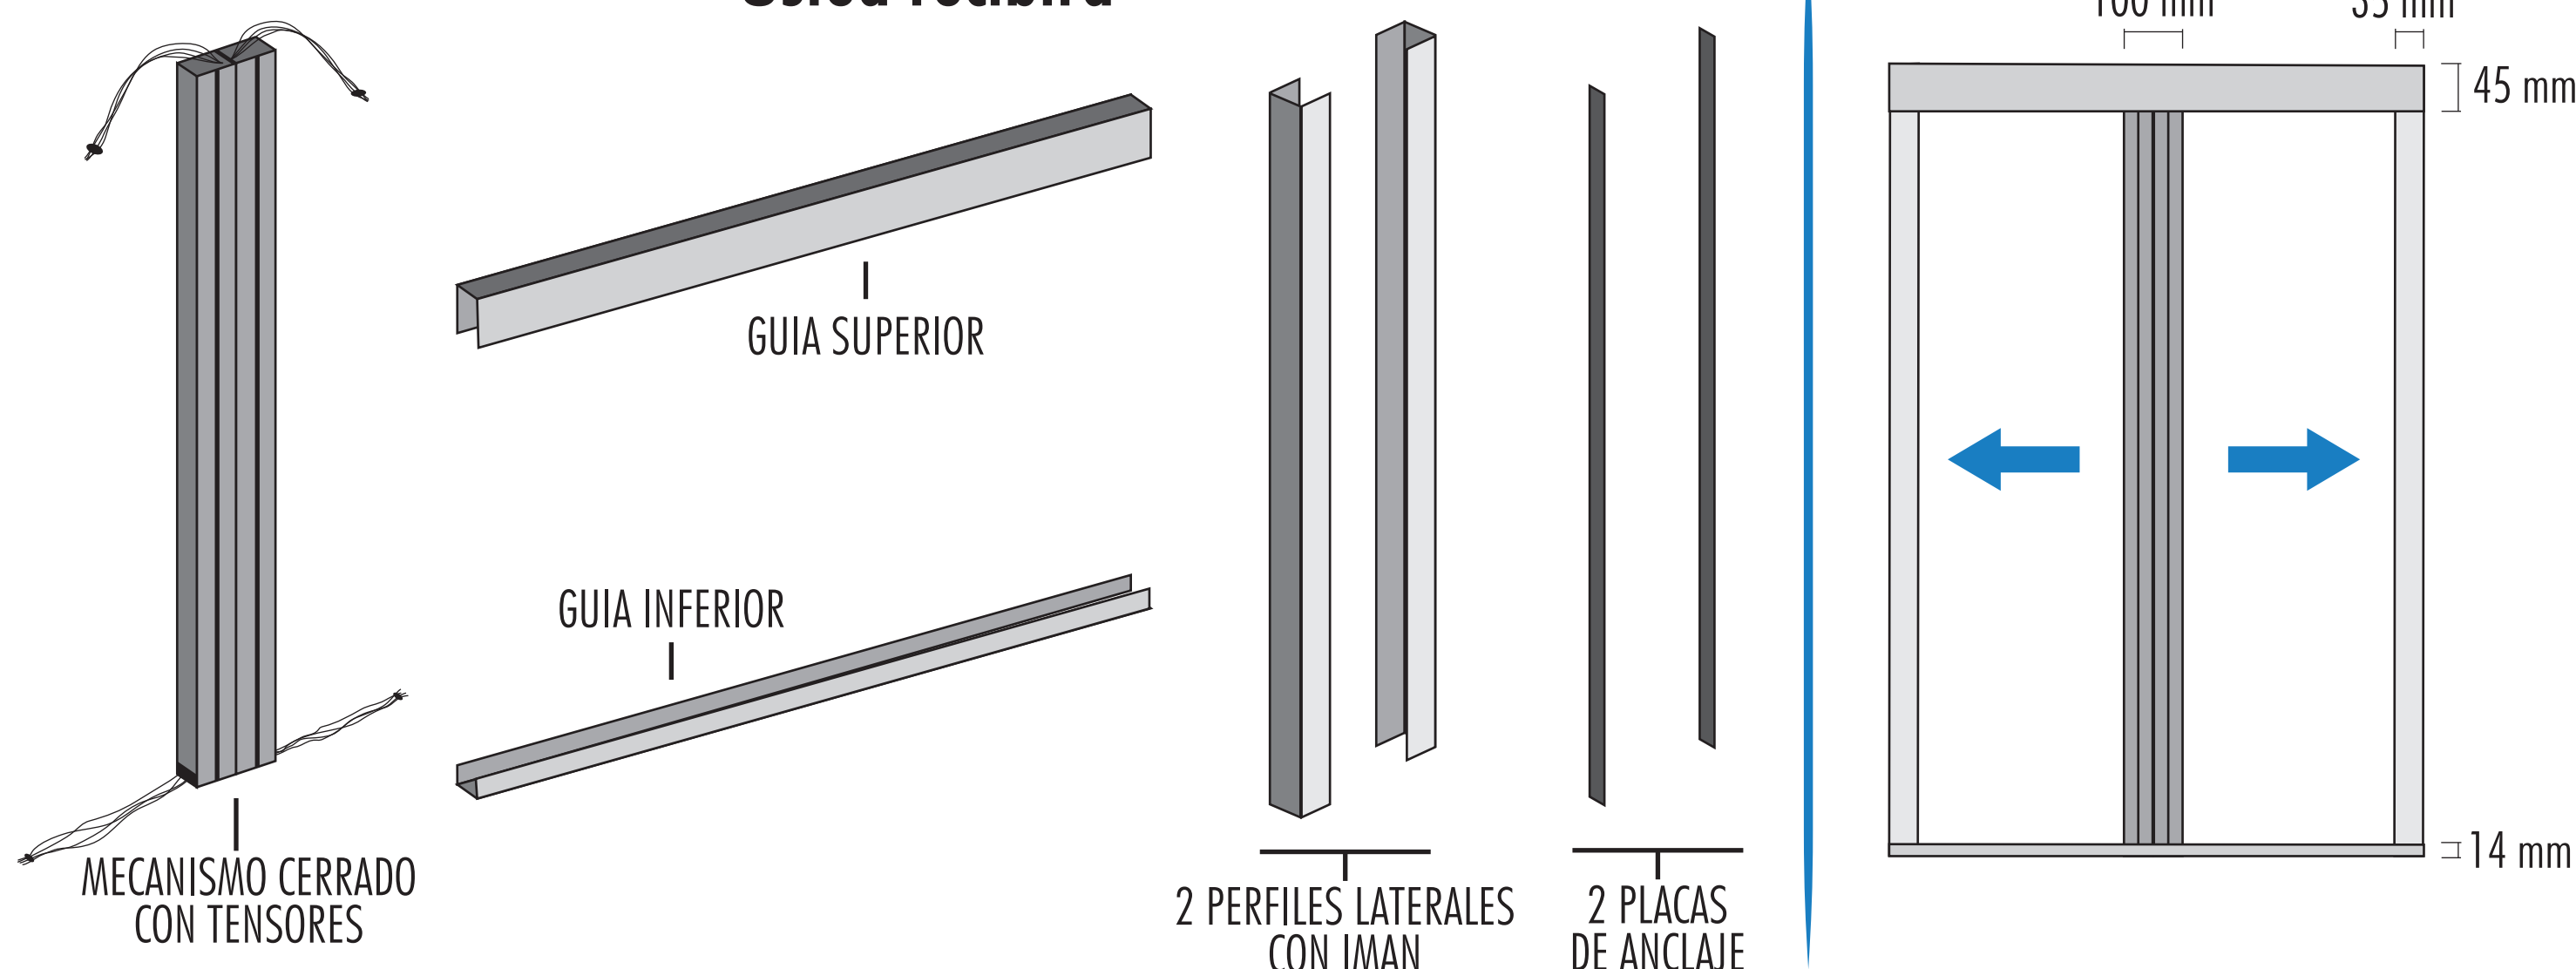


1. Enhebrar los extremos de los tensores en la guia superior y en la inferior como indica en el gráfico.
2. Presentar el conjunto armado en la mocheta y atornillar ambas guias.
3. Colocar y atornillar ambas placas de anclaje a los laterales, alineadas con las guias
4. Enclipar ambos perfiles laterales con iman a las placas de anclaje.

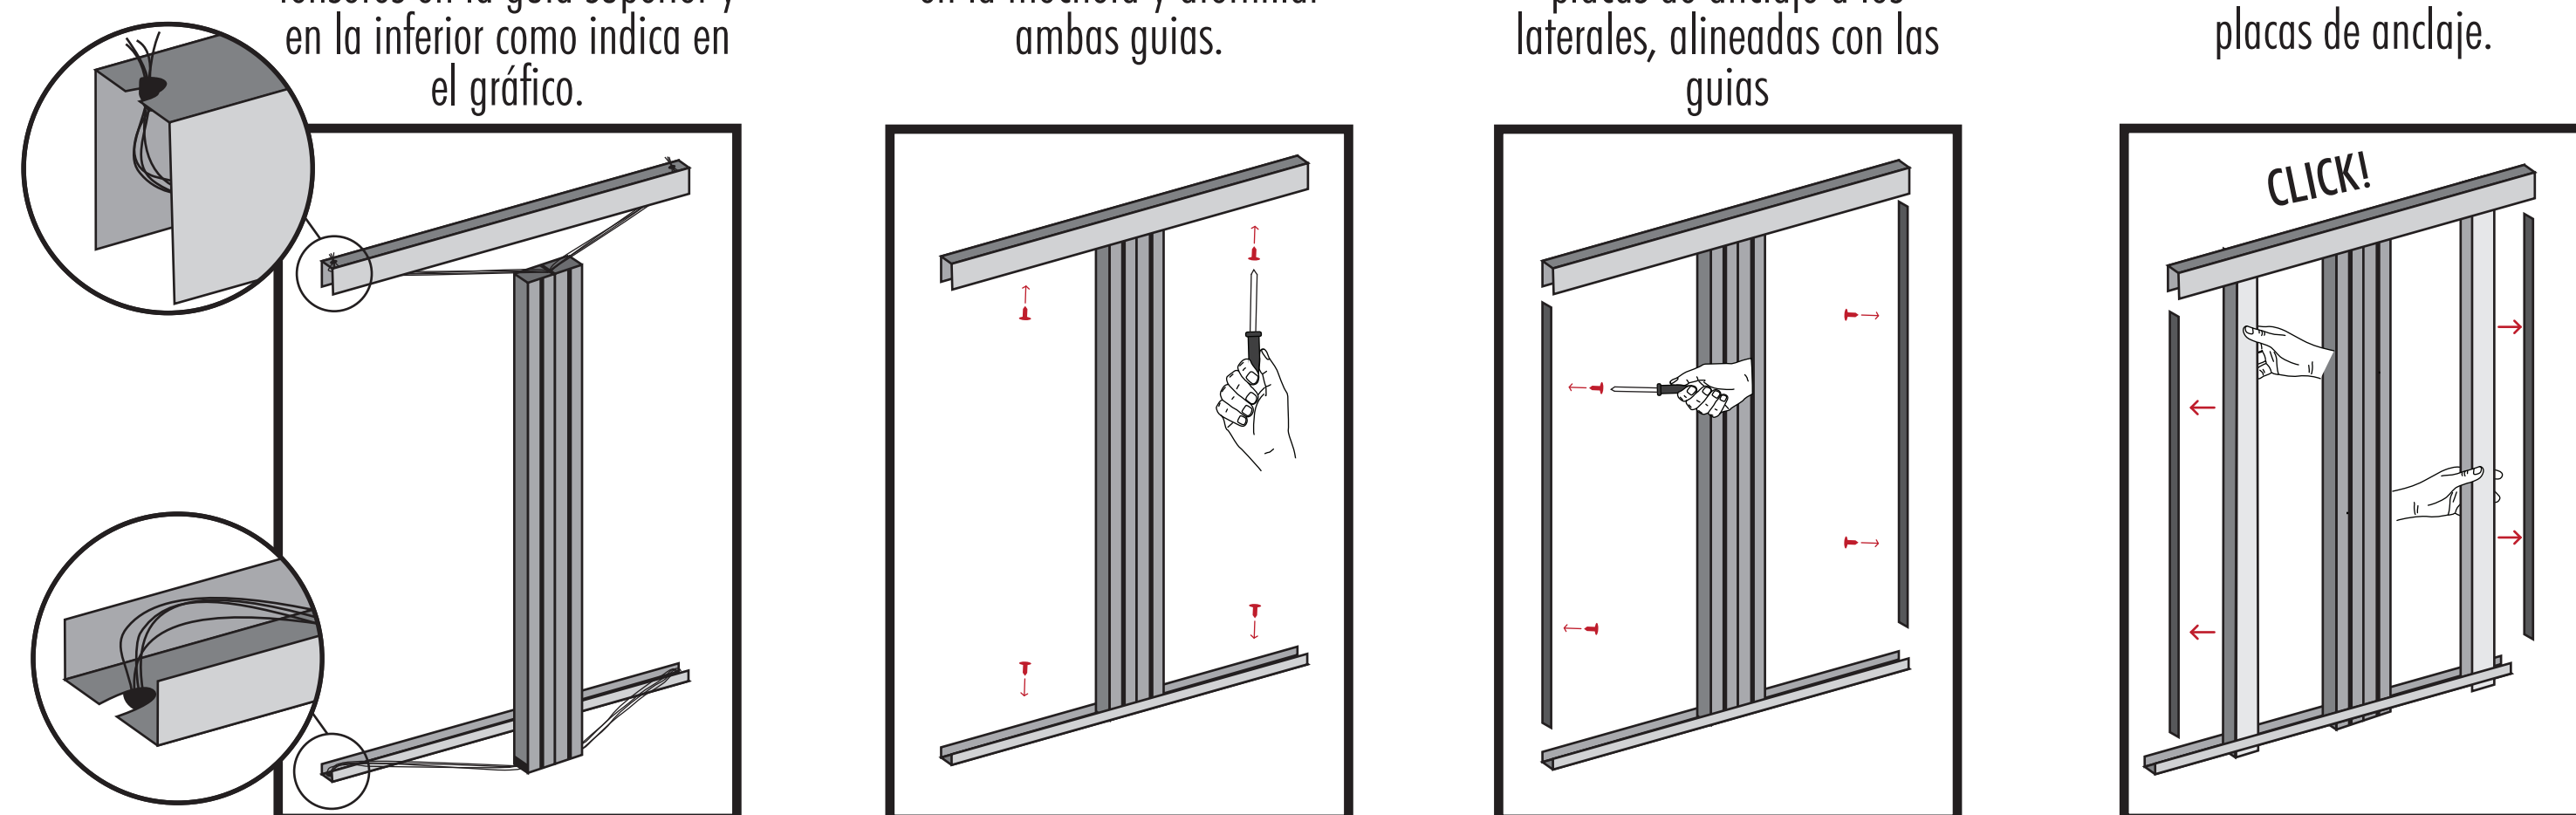

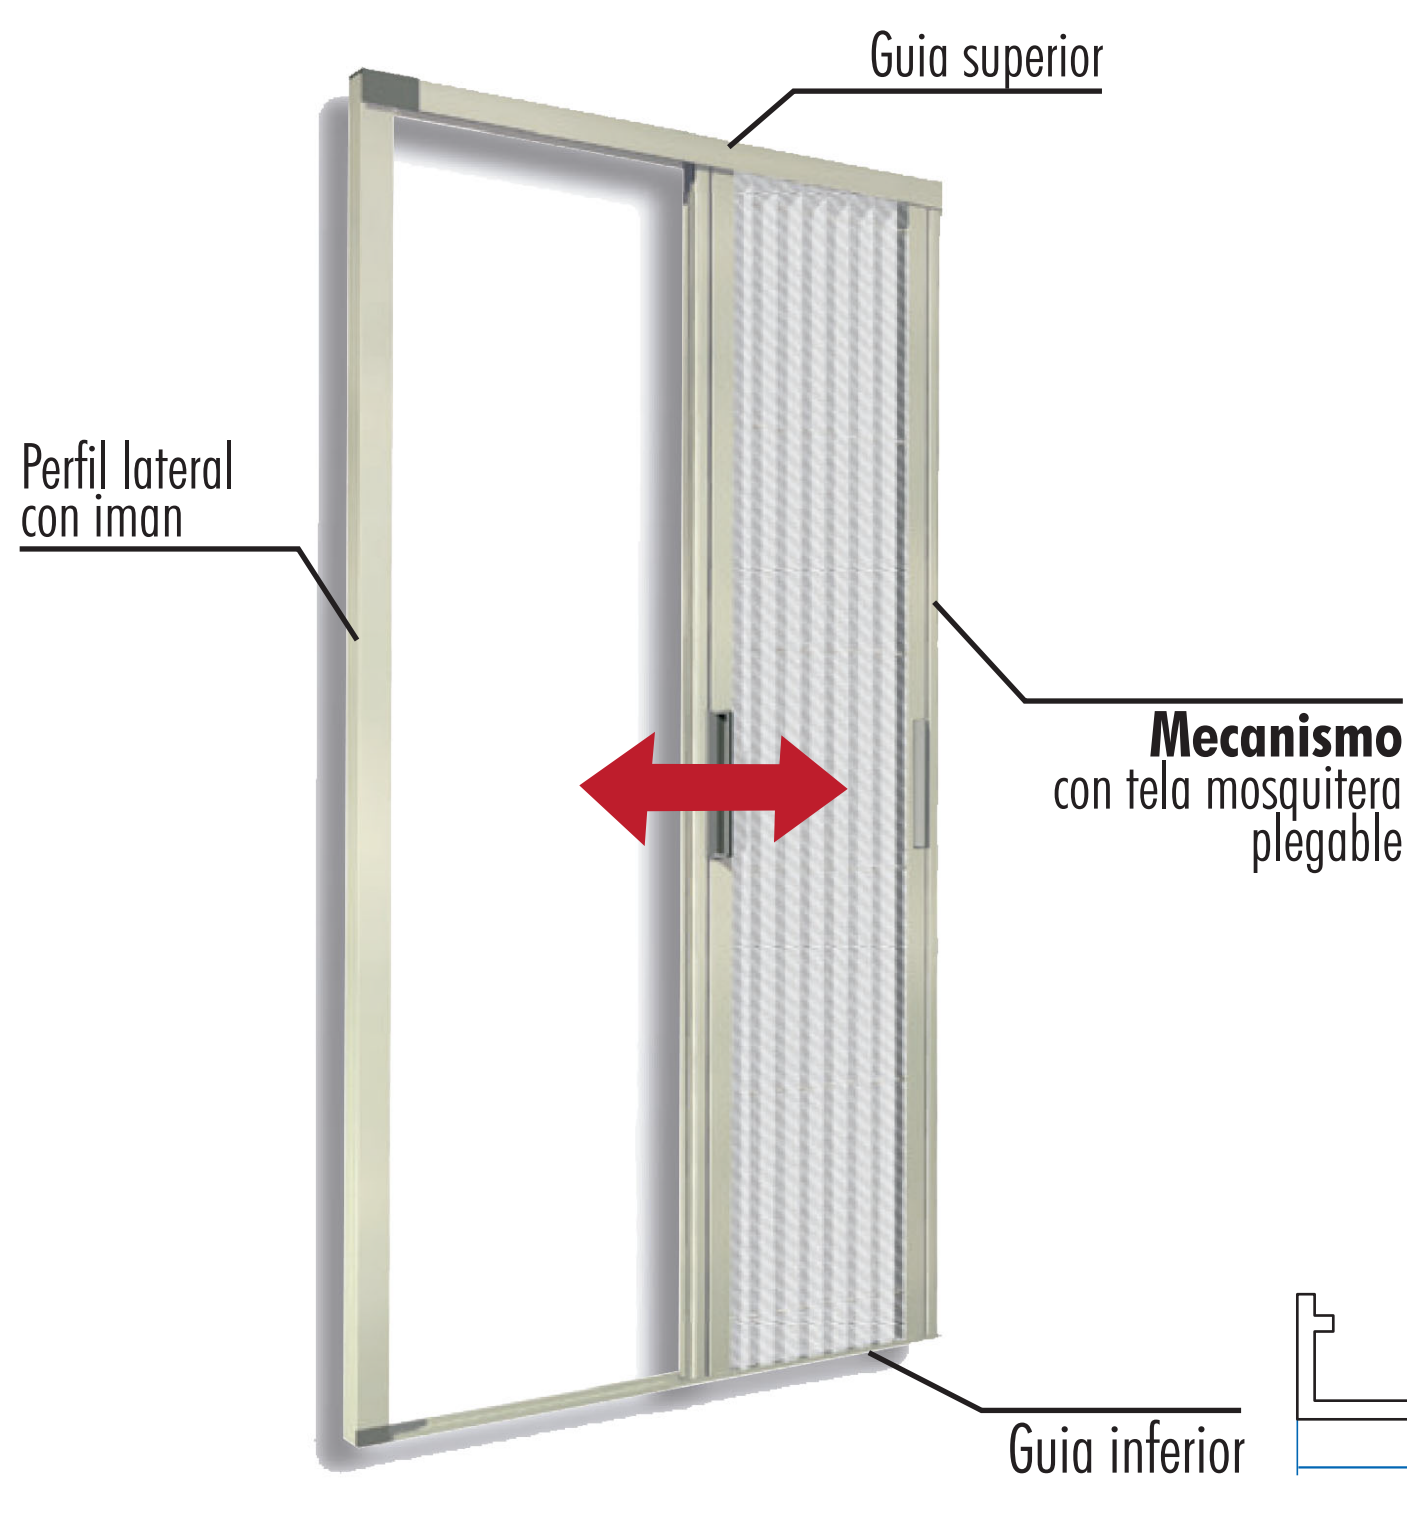

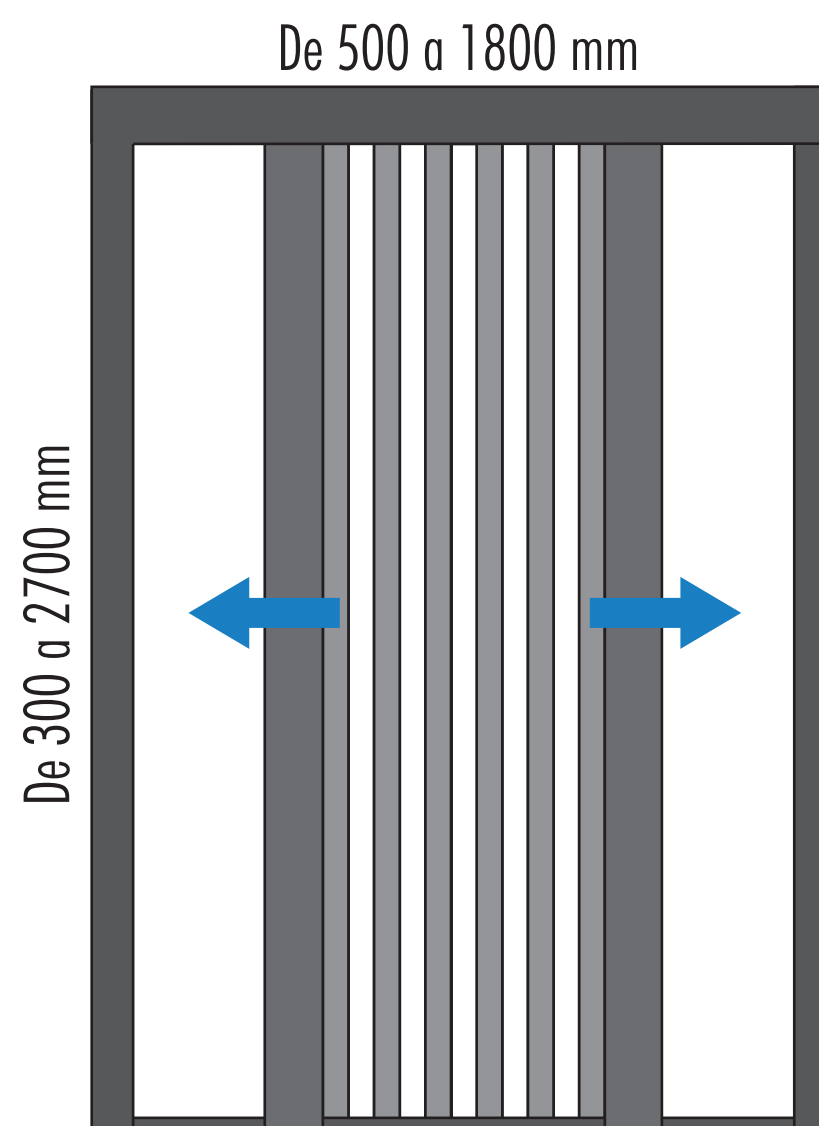

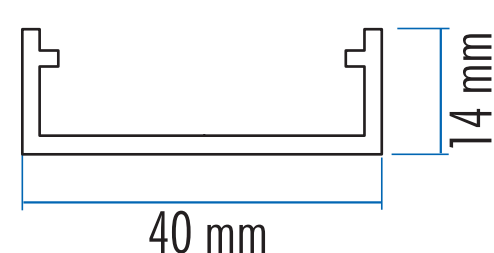


RECOMENDADO PARA INSTALAR ENTRE 2 PERSONAS

Mosquitero Plegable DUAL
De 2 puertas - con guia inferior de 14 mm


MANUAL DE INSTALACIÓN




Usted recibirá

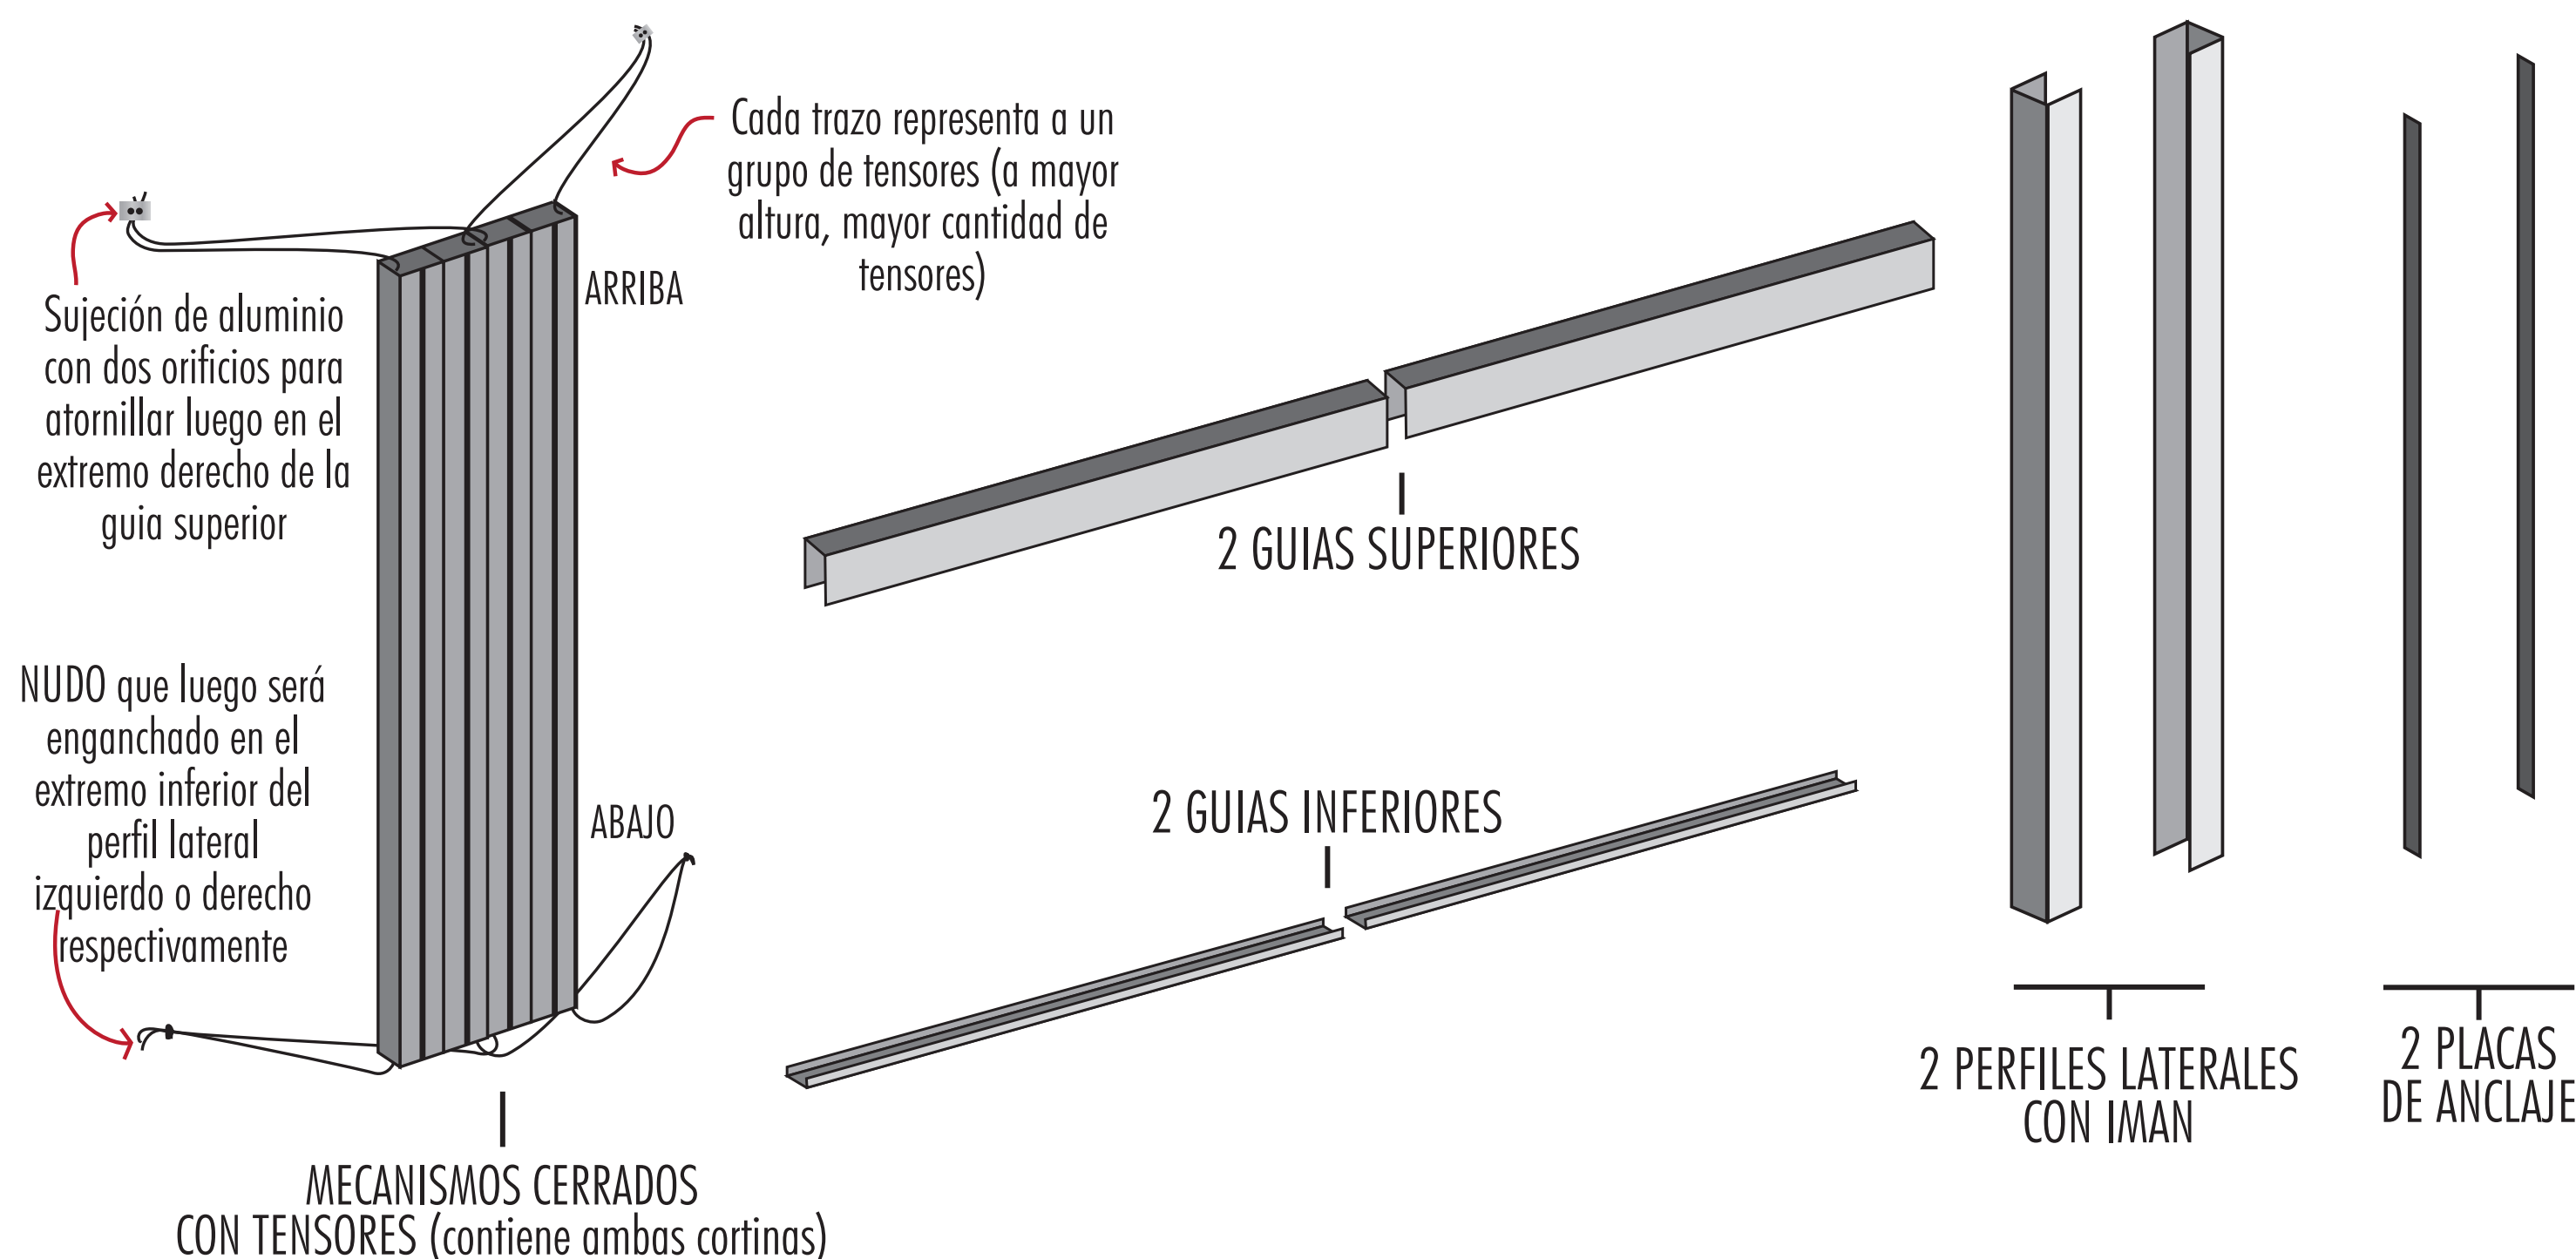

CUIDADO! Una vez quitado el embalaje, tener mucho cuidado en **NO** separar ni abrir las cortinas, mantenerlas juntas y soltar los tensores verificando que no se enreden

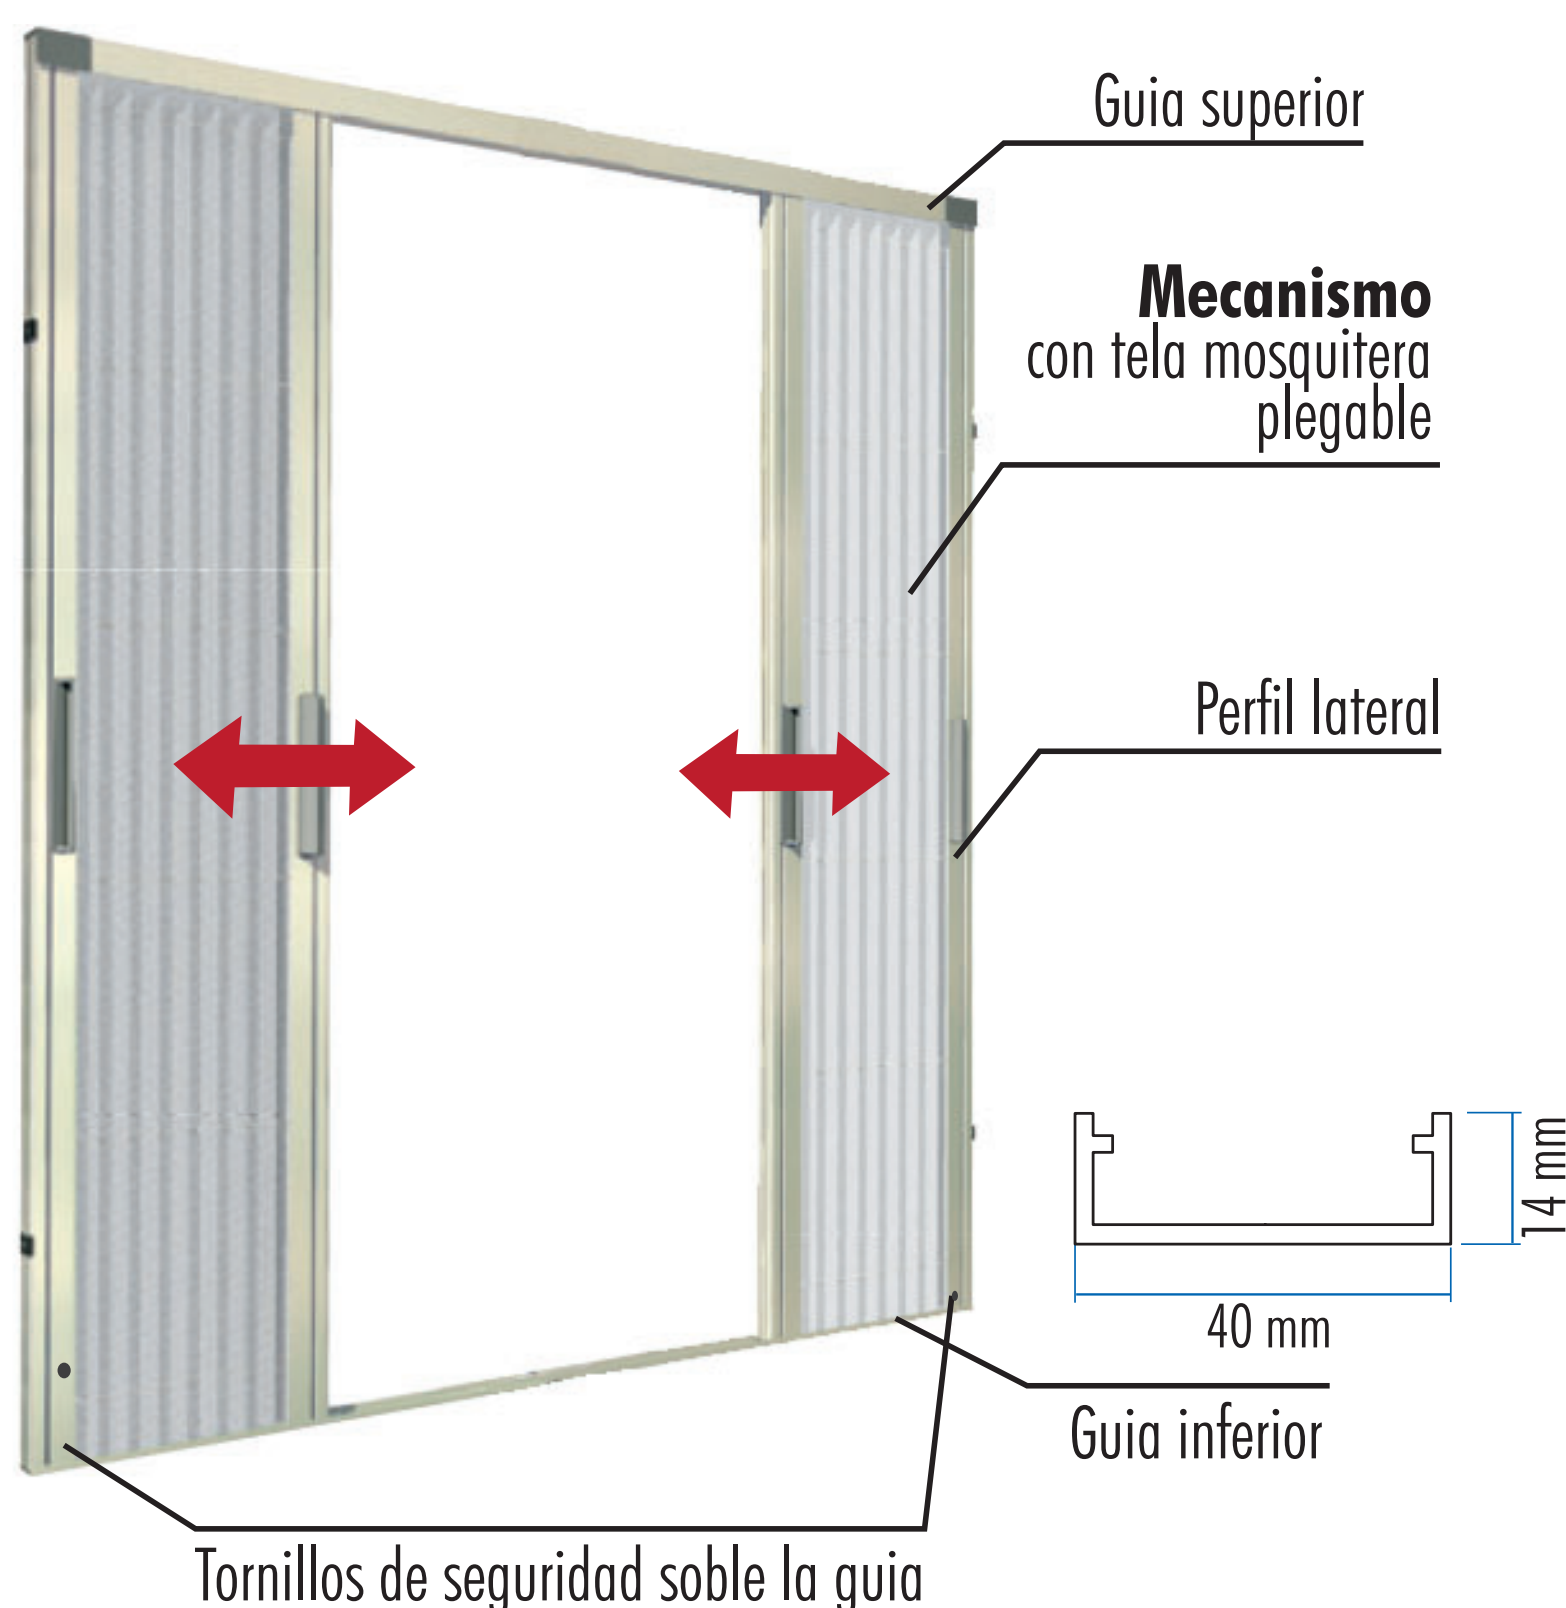

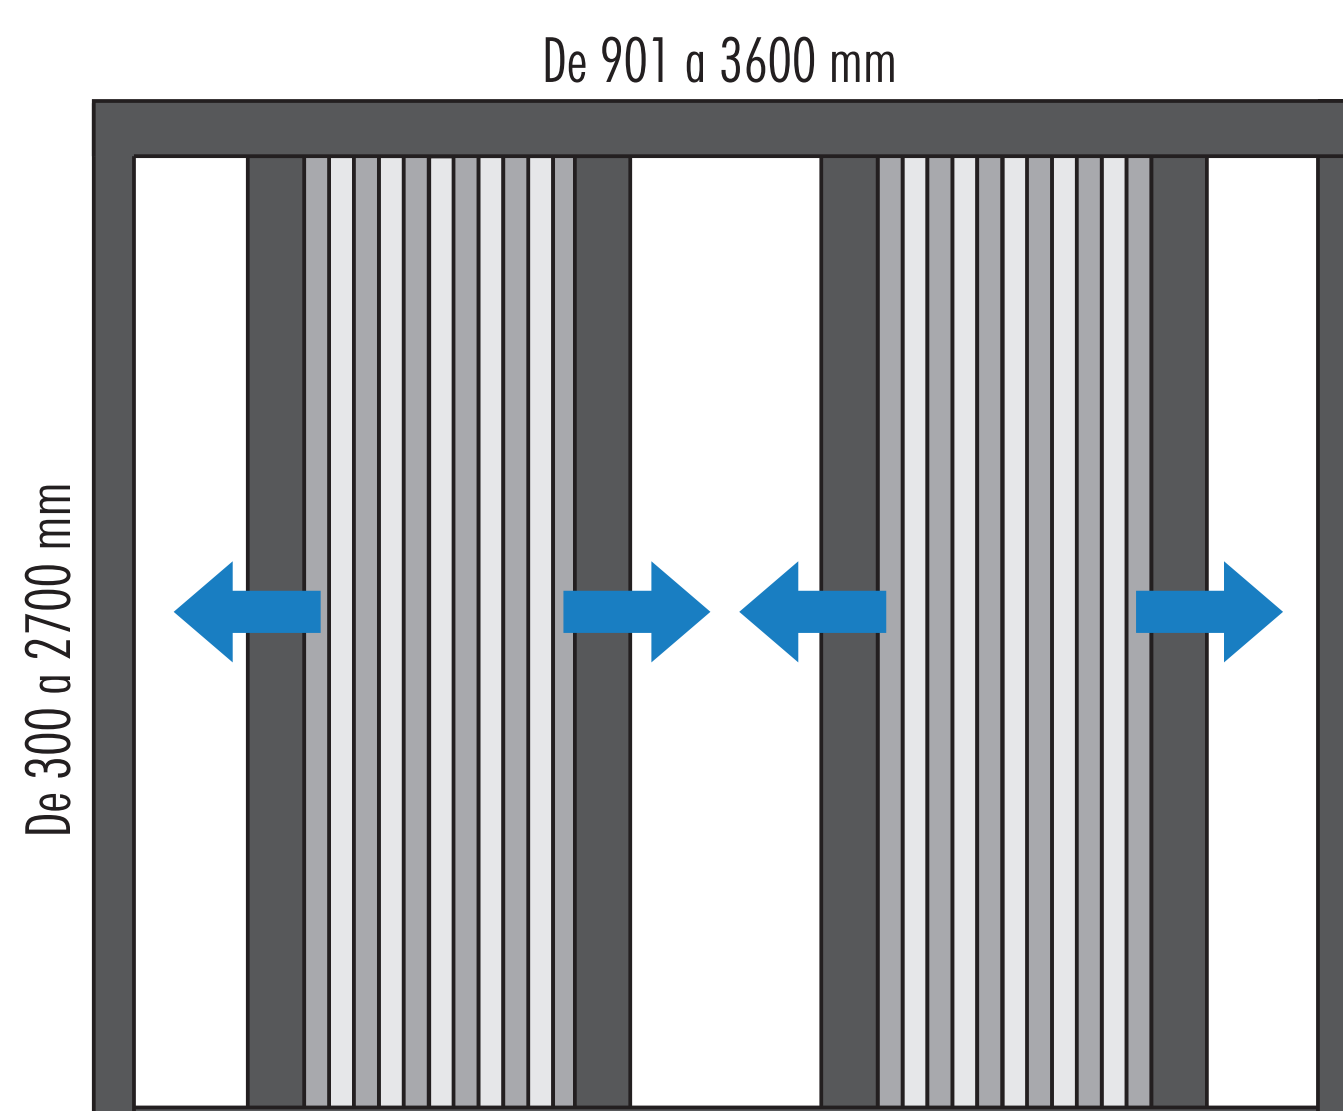

RECOMENDADO PARA INSTALAR ENTRE 2 PERSONAS

Las especificaciones técnicas pueden sufrir cambios sin previo aviso.

Mosquitero Plegable DUAL
De 2 puertas - con guia inferior de 14 mm


MANUAL DE INSTALACIÓN


Magic Roll®


① Atornillar ambas guias superiores en la posición definitiva de uso. Verificar que las guias tienen en uno de sus extremos dos tornillos interiores. Estos tornillos deben quedar para las puntas (derecha e izquierda) que luego se utilizaran para fijar los tensores mediante las sujeciones de aluminio.


② Atornillar ambas placas de anclaje sobre los laterales, separandolas del piso en aproximadamente 3 mm (para dar lugar a la guia inferior)

③ Levantar los dos mecanismos juntos e introducir los cabezales marcados como "ARRIBA" dentro de la guia superior.
Tomar uno de los extremos de los tensores (el que tiene la sujecion de aluminio con dos orificios) y atornillar en el extremo correspondiente de la guia. Para esta operacion se puede comenzar con los tensores de la derecha o izquierda, indistintamente y, acompañando con todo el mecanismo **CERRADO** a la izquierda o derecha de tal forma que los tensores **lleguen** a sus extremos para atornillar.

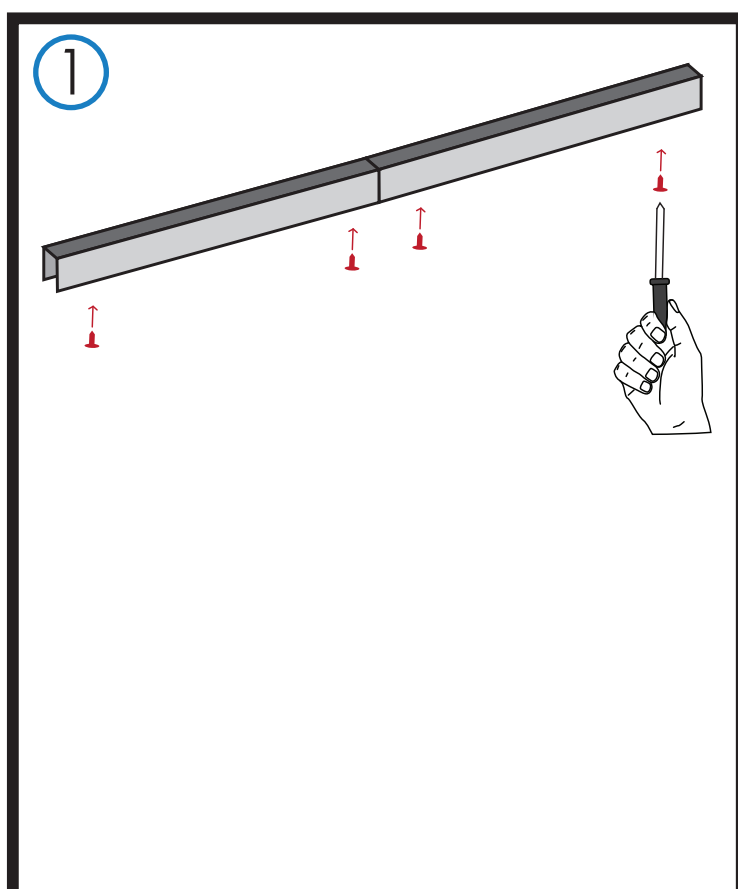

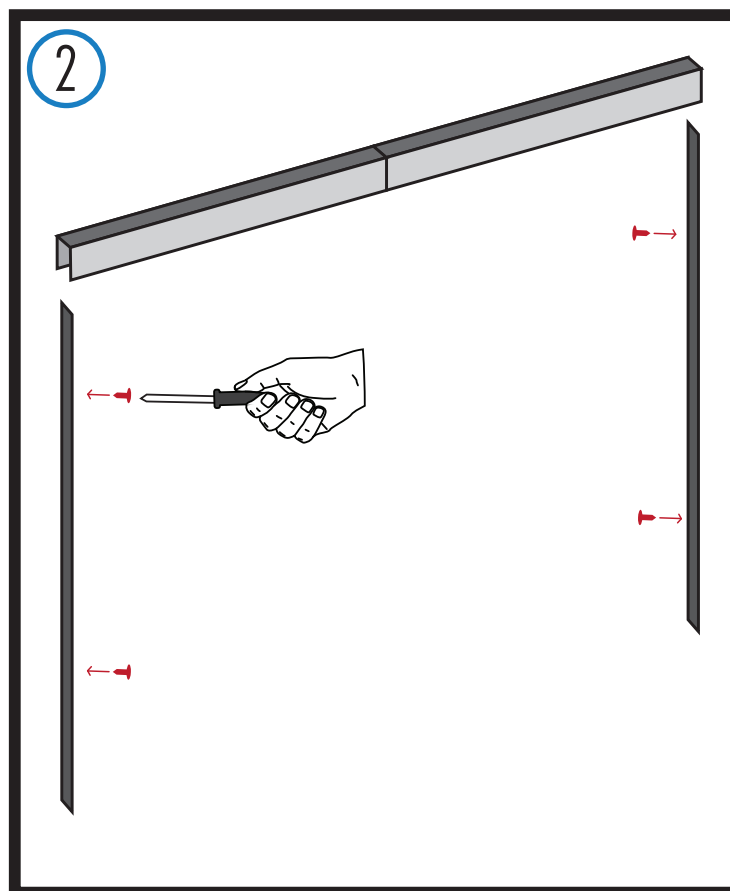

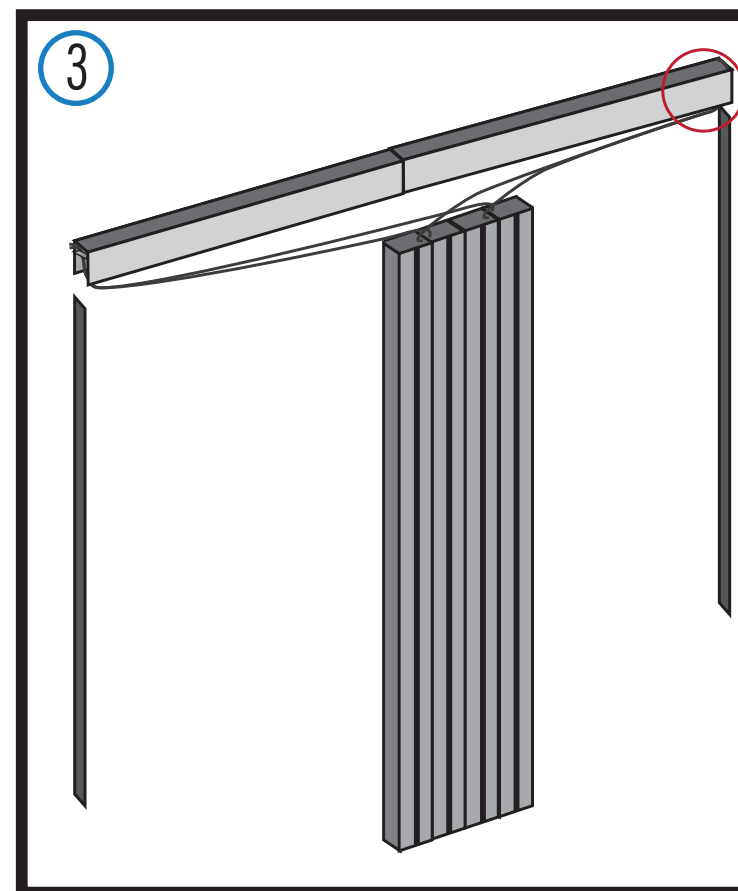

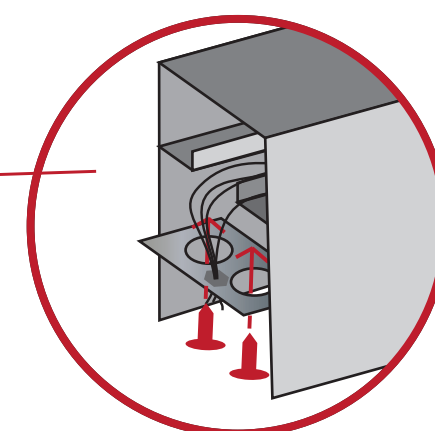

Cuando se coloca el segundo extremo, puede suceder que los tensores no queden todos parejos, pero se alenearan cuando todo este termiando.
PRECAUCION: verificar que los tensores en la parte superior de los mecanismos paser por el centro de los mismos y deslicen sobre las rueditas plasticas.

④ Apoyar las guias inferiores sobre el piso, a unos 10 o 15 cm desfazadas de la posicion correcta para permitir que ambos mecanismos entren en la guia superior, inclinando levemente los mecanismos. Teniendo los mecanismo dentro de las guias, se lleva todo el conjunto a la posicion correcta (vertical, en angulo de 90º con respecto al piso) y se atornillan al piso las guias inferiores.
IMPORTANTE: Verificar que los tornillos incluidos en las guias queden en ambos extremos (laterales) y en el frente de las cortinas. Dichos tornillos actuaran como seguridad para que los perfiles laterales no sean arrastrados por los tensores.

⑤ Tomar los perfiles laterales y encliparlos sobre las placas de anclaje (estan marcadas con una cinta que indica cual es la posicion que va "arriba")
En la parte inferior de cada lateral se vera inserto una pequeña placa de aluminio con una ranura, que servira luego para enhebrar los extremos de los tensores (terminados en un nudo).
Tomar los extremos de los tensores inferiores e insertalos en las ranuras ya conectadas.
Ésta ultima es la operacion mas incomoda, ya que los nudos deben quedar detras de las ranuras para que los tensores puedan trabajar y no soltarse.
Colocar los tornillos de seguridad que estan en los extremos de las guias inferiores para que el esfuerzo de los tensores no saque de lugar a los perfiles laterales.

Ya esta todo en su lugar, entonces comenzamos a mover suavemente los mecanismos, abriendo las telas y separando ambas cortinas.
Si los movimientos son dificultosos o algun mecanismo se traba, seguramente se debe a que sus tensores, superiores o inferiores, no pasaron correctamente alineados con las rueditas plasticas. Los tensores deben pasar en los extremos de los mecanismos (tanto inferior como superior) por el **centro** de los mismos.

